


## SETUP INSTRUCTIONS - LOCKABLE CPU HOLDER


For Models 7311D, 7361D & 7366D

1. Remove the Adjustable Support Bracket  
- lift up and pull forward




2. Install the Rear Sliding Rod  
- slide into tubes on adjustable foot support  
- make sure bent loop is facing up

(Note: Side that is facing the wall or back of desk)

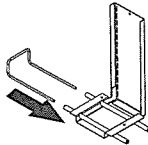


3. Position the Rear Sliding Rod  
- place CPU on a firm surface on its side  
- center computer on the CPU  
- push the sliding rod until it touches the back of the CPU  
- insert a set screw into the threaded hole in tube  
- tighten the set screw with Allen key provided

(Note: DO NOT overtighten the set screw)

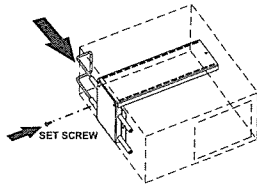


4. Re-install the Adjustable Foot Support  
- measure CPU height  
- position adjustable foot support within fixed support  
\*Position based on a 1" max. gap between the CPU and the fixed support bracket

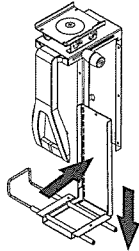


5. Insert the Computer

6. Install the Front Sliding Rod  
- push the rod until it touches the computer

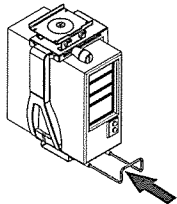


7. Tighten the Front Sliding Rod  
- insert a set screw into the threaded hole in the tube  
- tighten the set screw from underneath

(Note: At this point the computer should not be able to slip either forward or backward)

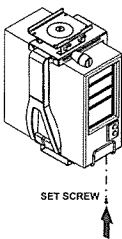

8. Secure the Computer  
- slide the plastic retaining arm towards the computer, pushing inwards from the top  
- hold in position  
- tighten the knob (turn clockwise)

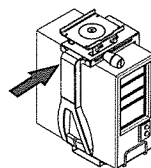

9. Lock the Knob  
- hold the knob  
- turn the key clockwise to lock  
- align with triangle  
- remove key



LOCKED




UN-LOCKED

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: SOPORTE CON CIERRE PARA COMPUTADORA


Para los modelos 7311D, 7361D y 7366D

1. Retire el soporte ajustable.  
- Levántelo y lívelo hacia adelante.




2. Instale la varilla deslizante trasera.  
- Deslícela dentro de los tubos que se encuentran en la base del soporte ajustable.  
- Asegúrese de que el bucle curvado quede hacia arriba.

(Nota: Lado que se encuentra frente a la pared o contra la parte posterior del escritorio)

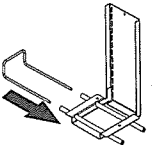


3. Ubique la varilla deslizante trasera.  
- Coloque la computadora de costado sobre una superficie firme.  
- Céntrela.  
- Empuje la varilla deslizante hasta que toque la parte posterior de la computadora.  
- Inserte un tornillo de fijación en el orificio roscado del tubo.  
- Ajuste el tornillo de fijación con la llave Allen provista.  
(Nota: NO apriete demasiado el tornillo de fijación)

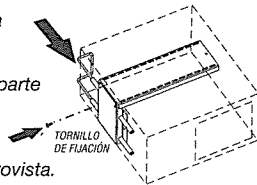


4. Vuelva a instalar la base ajustable del pie.  
- Mida la altura de la computadora.  
- Coloque el soporte ajustable del pie dentro del apoyo fijo.

\*Ubíquela según una separación máxima de 1" (2.5 cm) entre la computadora y el soporte fijo.

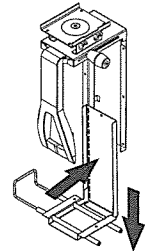


5. Coloque la computadora.

6. Instale la varilla deslizante delantera.  
- Empuje la varilla hasta que toque la computadora.

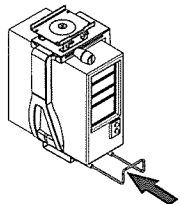


7. Ajuste la varilla deslizante delantera.  
- Inserte un tornillo de fijación en el orificio roscado del tubo.  
- Ajuste el tornillo de fijación desde abajo.

(Nota: En este punto, la computadora no debe deslizarse hacia adelante ni hacia atrás)

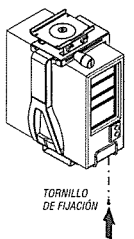

8. Asegure la computadora.  
- Deslice el brazo plástico de retención hacia la computadora, empujándolo hacia adentro desde arriba.  
- Sujételo en esa posición.  
- Ajuste la perilla (girándola hacia la derecha).

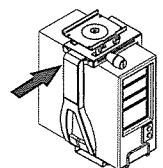

9. Bloquee la perilla.  
- Sostenga la perilla.  
- Gire la llave hacia la derecha para cerrar.  
- Alinéela con el triángulo.  
- Retire la llave.



CERRADA



ABIERTA